
Benodigde materialen

Middel om te ontvetten (spiritus o.i.d), een rolmaat, een stanleymes, plakband en een spatel of roller.



Schoonmaken/ontvetten

Maak de plaats waar de sticker moet komen goed schoon met de bijgeleverde kleefdoek.




Uitmeten/opplakken

Neem altijd twee rechte punten uit de folie en meet deze uit. Goed vasthouden en de folie over de lange zijde vastplakken. Bij een maat tot ongeveer 1 meter kan de folie over de lange zijde worden geplakt; is de folie groter, dan is het raadzaam om over de korte zijde te plakken (met een tweede persoon is het wat gemakkelijker plakken).


Uitmeten/opplakken tekst en/of logo

Neem altijd twee rechte punten (*basislijn van de tekst links+rechts) of een kaderlijn uit een sticker en meet deze uit. Goed vasthouden en de tekst over de lange zijde vastplakken. Bij een tekst kan deze in handzame stukken worden losgesneden. Een logo uit een stuk is een wat moeilijker verhaal. Bij een maat tot ongeveer 1 meter kan het logo over de lange zijde worden geplakt; is het logo groter, dan is het raadzaam om over de korte zijde te plakken (met een tweede persoon is het wat gemakkelijker plakken).

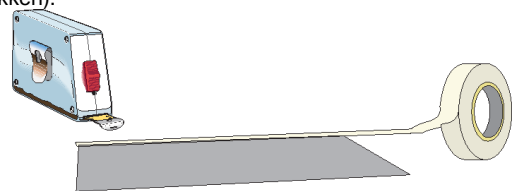


Terugklappen/schutvel/verwijderen/aanstrijken

Na de voorbereidingen zoals beschreven bij 'Uitmeten/opplakken' kan nu een deel of de gehele folie worden teruggeklapt. Het schutvel vanaf de vastgeplakte zijde geheel (bij kleine stukken) of gedeeltelijk onder een scherpe hoek terugrollen. Dan het geheel voorzichtig terugklappen en onder een lichte spanning houden. Met de andere hand of tweede persoon vanaf de vastgeplakte zijde met overlappende bewegingen de folie aanstrijken (rollen). Hierbij stevig drukken.

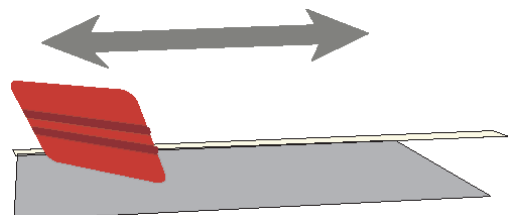

Overdrachtsfolie verwijderen

Als de folie geheel is aangestroken, kan de overdrachtsfolie eraf. Dit moet voorzichtig onder een scherpe hoek gebeuren. Bij het loslaten van delen van de folie van de ondergrond, deze gewoon weer even terugklappen en weer stevig aanstrijken en vervolgens weer verdergaan.

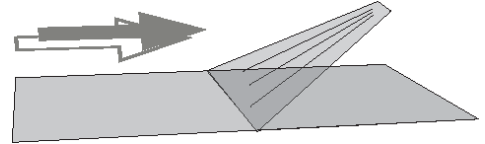

Luchtballen prikken

Als na het verwijderen van de overdrachtsfolie wat luchtballen aanwezig zijn, kunnen die heel gemakkelijk met een scherp breekmesje of stanleymes onder een vlakke hoek leeg geprikt worden. Een heek klein prikje of sneetje van 1 mm is genoeg; daarna de bel naar het sneetje toe leegdrukken. Soms is het nodig om de bel een tweede keer lek te prikken.

Let op:

Bij gebruik van Arturo Decofolie Sjabloon geen luchtballen prikken/snijden aangezien er bij het aanbrengen van de coating in de aangebrachte gaatjes/sneetjes materiaal kan lekken hetgeen tot vervuiling leidt.



Aanvulling bij toepassing Arturo Decofolie Sjabloon

U dient rekening te houden met het volgende voor wat betreft het aanbrengen van de Arturo PU7900 Toplak* en de Arturo EP3900 Vloercoating*:

Nadat de folie is geapliceerd dient direct de Arturo PU7900 Toplak of de Arturo EP3900 Vloercoating binnen de sjabloonvorm aangebracht te worden. Bij gebruik van Arturo PU7900 Toplak dient de vloer na het verwijderen van de folie en nadat de PU7900 Toplak droog is, te worden voorzien van een van de volgende 1-C en 2-C toplakken:

- Arturo PU7180 Toplak (1-C PU, transparant)*.
- Arturo PU7975 Toplak (1-C PU, transparant)*.
- Arturo PU7975 Toplak (1-C PU, transparant, antislip)*.
- Arturo PU7750 Toplak (2-C PU, transparant)*

Aanbrengen van de toplak

Bij het gebruik van Arturo Decofolie Multicolor UV-extra, Arturo Decofolie Multicolor en Arturo Decofolie Unicolor dient de 1-C PU toplak binnen 24 uur na het aanbrengen van de gietvloer en de folie aangebracht te worden*.

* Controleer voor het verwerken van de verschillende producten altijd het desbetreffende productinformatieblad en de applicatierichtlijn.